



Radiosveglia doppia con proiettore



CLRP 50



www.blaupunkt.com

Manuale utente
Manuale di istruzioni

 **BLAUPUNKT**

Avvertenze

NON ESPORRE L'APPARECCHIO A PIOGGIA O UMITÀ, PERICOLO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE



LAMPO CON PUNTA A FRECCIA –

interno ad un triangolo equilatero, indica all'utente di prestare estrema attenzione a causa della presenza di tensione non isolata, interna all'involucro dell'apparecchio, di potenza sufficiente per costituire rischio di scossa elettrica per le persone.

PUNTO ESCLAMATIVO –

interno a un triangolo equilatero, indica che un determinato componente deve essere sostituito solo con ricambi originali, per motivi di sicurezza.

Per ottenere il massimo della prestazione e del divertimento e per prendere familiarità con le sue caratteristiche, leggere questo manuale con attenzione prima di cercare di mettere in funzione questo prodotto, ciò garantirà anni di fedele rendimento e piacere di ascolto senza problemi.

Note importanti

- Queste istruzioni di sicurezza e funzionamento devono essere conservate per futura consultazione.
- L'apparecchio non deve essere esposto a schizzi o sgocciolamenti o posto in ambienti umidi come il bagno.
- Non installare il prodotto nelle aree seguenti:
 - Luoghi esposti alla luce diretta del sole o in prossimità di caloriferi
 - Sopra un'altra apparecchiatura stereo che emana troppo calore
 - Luoghi che ostruiscono la ventilazione o polverosi
 - Luoghi soggetti a una vibrazione costante
 - Umidità o luoghi umidi.
- Non porre accanto a candele o altre fiamme vive
- Utilizzare il prodotto solo come indicato nel presente manuale
- Prima di accendere l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver collegato correttamente il cavo di alimentazione.

Per motivi di sicurezza, non rimuovere alcun coperchio o tentare di accedere alle parti interne del prodotto. Le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato.

Non cercare di rimuovere alcuna vite o di aprire l'involucro dell'unità; non ci sono parti utilizzabili dall'utente all'interno, rivolgersi per tutta la manutenzione a personale qualificato.



Numero modello: CLRP 50

Descrizione: Sistema 2.1 attivo super slim con subwoofer

Nome marca: Blaupunkt

Parte responsabile: M3 Electronic GmbH

Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel, Germania

Con la presente, Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH dichiara che questo dispositivo di Classe 1 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE.

La lettera di conformità può essere ottenuta da info@m3-electronic.de.

Istruzioni di sicurezza

1. LEGGERE LE ISTRUZIONI – Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima di attivare l'apparecchio.

2. CONSERVARE LE ISTRUZIONI - Le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere conservate in luogo asciutto e pulito per futuri riferimenti.

3. RISPETTARE LE AVVERTENZE – Tutte le avvertenze e le istruzioni relative al prodotto devono essere rispettate.

4. SEGUIRE LE ISTRUZIONI - È importante seguire attentamente tutte le istruzioni relative all'apparecchio e al suo funzionamento.

5. ACQUA E UMIDITÀ - L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua, per esempio vasca da bagno, lavabo, lavello della cucina, piscina o in ambienti con suolo bagnato.

6. VENTILAZIONE - L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che la sua posizione o ubicazione non interferisca con la corretta ventilazione. Non posizionare l'apparecchio su letti, divani, poltrone o superfici simili che possano bloccare le aperture di ventilazione, in impianti incassati, come per esempio una libreria o un armadietto, che possano impedire al flusso di aria di scorrere nelle aperture di ventilazione.

7. CALORE - L'apparecchio deve essere posizionato lontano da fonti di calore quali radiatori, forni o altre applicazioni (incluso amplificatori) che possano produrre calore.

8. FONTE DI ALIMENTAZIONE – L'apparecchio deve essere collegato alla fonte di alimentazione descritta nel manuale di istruzioni o indicata sull'apparecchio stesso.

9. SALVAGUARDIA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE – Assicurarsi che i cavi di alimentazione non siano a rischio di essere calpestati o schiacciati da oggetti posti al di sopra o a ridosso di essi.

10. LINEE DELL'ALIMENTAZIONE – Posizionare un'antenna esterna lontano dalle linee dell'alimentazione.

11. INGRESSO DI OGGETTI O LIQUIDI – Assicurarsi che oggetti o liquidi non penetrino nell'apparecchio attraverso le aperture.

12. SCARICA ELETTROSTATICA– Una scarica elettrostatica può creare dei malfunzionamenti. Spegner e staccare la spina dalla presa di corrente. Ricollegare dopo qualche secondo.

13. DANNO CHE RICHIEDE ASSISTENZA– L'assistenza dell'apparecchio deve essere effettuata solo da personale qualificato quando: a. Il cavo dell'alimentazione o la spina siano stati danneggiati. b. Oggetti o liquidi siano penetrati nell'apparecchio. c. L'apparecchio sia stato esposto a pioggia. d. L'apparecchio sia caduto o l' involucri esterno danneggiato. e. L'apparecchio non funzioni correttamente.

14. ASSISTENZA – L'utente non deve mai tentare di riparare l'apparecchio ed effettuare operazioni oltre quelle concesse dal presente manuale di istruzioni. Per tutte le operazioni di riparazione o assistenza rivolgersi a personale qualificato.

15. Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici (incluso lo spinotto di alimentazione, i terminali della prolunga e tutte le interconnessioni tra gli elementi dell'apparecchio) siano realizzati correttamente e secondo le istruzioni del produttore. Spegner e scollegare l'alimentazione prima di effettuare o modificare i collegamenti.

16. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non usato per lungo tempo.

17. Non scollegare la radio tirando dal cavo di alimentazione. Afferrare saldamente la spina e tirarla dalla presa.

18. NON rimuovere qualsiasi coperchio fisso in quanto ciò può esporre a tensioni pericolose.

19. NON porre oggetti caldi o fonti di fiamma libera come candele o luci notturne accese, o in prossimità dell'apparecchio. Alte temperature possono sciogliere la plastica e provocare incendi.

20. NON lasciare l'apparecchio acceso quando è incustodito a meno che non indicato in modo specifico che è stato progettato per il funzionamento senza controllo. Spegnerlo utilizzando l'interruttore posto sull'apparecchio e assicurarsi che la famiglia sappia come fare. Accordi speciali possono essere necessari per persone inferme o portatori di handicap.

21. NON continuare a utilizzare l'apparecchio in casi di dubbi in merito al suo corretto funzionamento o la presenza di danni. Spegnerlo, scollegare l'alimentazione e consultare il proprio rivenditore.

22. RIPARARE O SOSTITUIRE immediatamente tutti i cavi elettrici che risultano usurati o in altro modo danneggiati. Non utilizzare un cavo che mostra rotture o abrasioni nella sua lunghezza, sulla spina o l'estremità del connettore.

23. NON porre oggetti pieni di liquidi, quali vasi sull'apparecchio.

24. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.


25. La presa di corrente resterà prontamente utilizzabile.

26. Assicurare una distanza minima di 5 cm intorno al dispositivo per ventilazione sufficiente.

27. La ventilazione non deve essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende ecc.

28. Devono essere rispettati gli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.

PANNELLO ANTERIORE

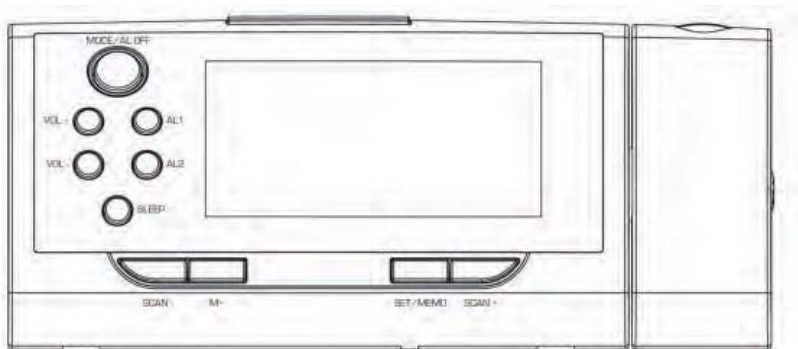

AI1

Premere per controllare lo stato della Sveglia1, quindi premere e tenere premuto l'impostazione Sveglia1 / premere e tenere premuto per Sveglia1 ON/OFF.

AI2

Premere per controllare lo stato della Sveglia2, quindi premere e tenere premuto l'impostazione Sveglia2 / premere e tenere premuto per Sveglia2 ON/OFF.

MODE

Premere una volta per accendere la radio / premere e tenere premuto per spegnere la radio. Quando la sveglia è attivata, premere una volta per annullare la sveglia.

SCAN-

In modalità radio, premere una volta per frequenza radio verso il basso, premere e tenere premuto per ricercare la stazione radio.

SCAN+

In modalità radio, premere una volta per frequenza radio verso l'alto, premere e tenere premuto per ricercare la stazione radio.

SET/MEMO

In modalità orologio, premere e tenere premuto per l'impostazione orologio. In modalità radio, premere per impostare la stazione radio predefinita.

SLEEP

Premere per impostazione timer sleep (90 > 80 > 70 > 60 > 50 > 40 > 30 > 20 > 10 > OFF).

VOL +/-

Livello volume SU/GIÙ.


M+

In modalità radio, premere per selezionare la stazione radio predefinita desiderata.


SNOOZE/LIGHT

- Funzione snooze quando in modalità sveglia (ogni pressione ripete la sveglia ogni 9 minuti, ultimo per 1 ora).
- Funzione luce in situazioni normali (premere una volta per retroilluminazione LCD ON per 60 secondi) (premere e tenere premuto per retroilluminazione LCD sempre ON, quindi premere e tenere premuto di nuovo per tornare alla situazione normale).

PANNELLO POSTERIORE

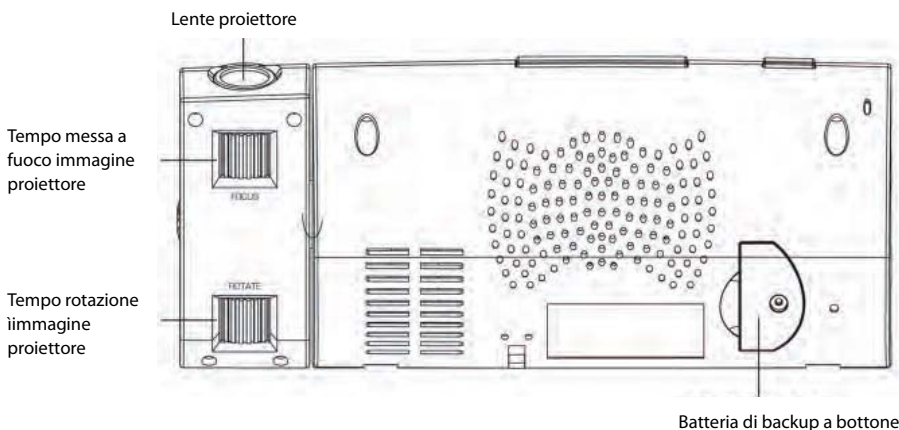

INTERFACCIA SCHERMO

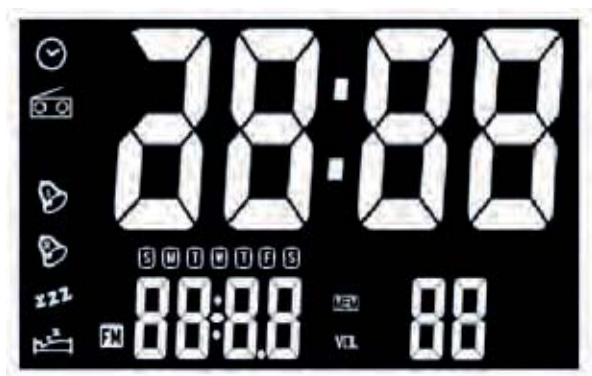

CARATTERISTICHE

- Display LCD con retroilluminazione
- Display orologio/data/giorni settimana
- Impostazione display 24 ore
- Sveglia doppia
- Sveglia con la radio/buzzer
- Impostazione sveglia giorni settimana/weekend/ogni giorno
- Funzione SNOOZE
- Funzione sleep (modalità radio)
- Radio FM PLL
- 10 stazioni radio preimpostate
- Regolazione del volume. Totale 16 livelli
- Batteria di backup a bottone (solo orario e sveglia)

FUNZIONAMENTO OROLOGIO

Impostazione ora

- Premere MODE finché non si accede in modalità Display orologio (o si sarà in modalità Display orologio quando ci si collega per la prima volta alla corrente).
- Premere e tenere premuto il tasto SET per accedere alla modalità Impostazione ora.
- Premere SCAN-/SCAN+ per impostare l'ora desiderata, premere il tasto SET per confermare e per passare all'impostazione successiva.
- Sequenza Impostazione orologio: 24 ore > Ora > Minuti > Anno > Mese > Giorno.

Impostazione orario sveglia

- In modalità Display orologio.
- Premere il tasto AL1/AL2 per controllare lo stato della sveglia.
- Quindi premere e tenere premuto AL1/AL2 di nuovo per accedere alla modalità impostazione orario sveglia.
Premere SCAN-/SCAN+ per selezionare l'ora desiderata, premere AL1/2 per confermare e per passare all'impostazione successiva.
La sequenza: Ore > Minuti > Giorno settimana/Week end/Ogni giorno > Fonti audio (Radio o Buzzer) > numero stazione radio preimpostata (solo radio) > Volume altoparlante.
(La stazione radio preimpostata deve essere impostata prima di usare la funzione "sveglia con radio". Altrimenti, la sveglia suonerà solo alla stazione preimpostata a FM 87.5MHz).
- La sveglia dura 1 ora.
- È possibile interrompere la sveglia solo premendo il tasto MODE.
- La sveglia risuona ogni 9 minuti dopo ogni pressione di SNOOZE.

FUNZIONAMENTO RADIO

- Premere il tasto MODE per passare in modalità Radio.
- Predefinita a FM87.5 al primo utilizzo.
- Memoria ultima frequenza radio.
- Premere SCAN-/SCAN+ un volta per la selezione della frequenza radio. Premere e tenere premuto per ricerca automatica della stazione radio.
- Una volta che la stazione radio è stata selezionata. Premere e tenere premuto il pulsante MEMO per accedere alla modalità Stazione radio preimpostata. Quindi premere SCAN-/SCAN+ per selezionare il numero della stazione preimpostata desiderato. Quindi premere nuovamente MEMO per confermare.
- Ripetere le suddette procedure per memorizzare più stazioni radio (max. 10 stazioni radio preimpostate).

Ascolto della radio da stazioni radio preimpostate

- In modalità Radio, premere il tasto M+ per selezionare la stazione radio preimpostata preferita. Quindi premere nuovamente il tasto M+ per la stazione preimpostata successiva. È disponibile un totale di 10 stazioni radio preimpostate, tenere premuto il tasto M+ per il ciclo della stazione radio preimpostata.

FUNZIONE SNOOZE/LIGHT

- All'orario della sveglia, premere una volta il tasto SNOOZE/LIGHT per spegnere temporaneamente la sveglia. Dopo circa 9 minuti, la sveglia suona di nuovo. Il ciclo si ripeterà quando il tasto SNOOZE / LIGHT è premuto di nuovo. La sveglia dura max. 1 ora.

Nota:

In modalità Orologio:

- Premere il tasto SNOOZE / LIGHT, la retroilluminazione del pannello e la proiezione dell'orologio si attiva e si spegne automaticamente dopo 60 secondi.
- Premere e tenere premuto SNOOZE / LIGHT per retroilluminazione proiezione dell'orologio sempre ON, quindi premere e tenere premuto per tornare al funzionamento normale.

In modalità Radio:

- La retroilluminazione LCD è già ON. Premere una volta per accendere la proiezione dell'orologio, quindi si spegnerà automaticamente dopo 60 secondi.
- La retroilluminazione LCD è già ON. Premere e tenere premuto SNOOZE / LIGHT per proiezione dell'orologio sempre ON, quindi premere e tenere premuto per tornare al funzionamento normale.

Impostazione volume:

- Premere VOL+ o VOL- per alzare o abbassare il volume.

Impostazione sleep:

- In modalità Radio, premere il tasto SLEEP per accendere il timer sleep.
Premere il tasto SLEEP nuovamente per impostare l'orario di spegnimento desiderato.
Sequenza timer: 90>80>70>60>50>40>30>20>10>OFF>

Rotazione e messa a fuoco del proiettore (sul retro del proiettore):

- Ruotare: far scorrere per il miglior angolo di visualizzazione del proiettore.
- Messa a fuoco: far scorrere per la migliore immagine dell'orologio del proiettore.

SPECIFICHE TECNICHE

Radiofrequenza: FM 87.5 ~108MHz

Antenna: Antenna a filo esterna

Uscita: 500mW Max

Altoparlante: 50mm, 8ohm x 1

Potenza nominale: Adattatore CA-CC, ingresso 230V, uscita 6V 350mA (incluso)

Backup orologio – DC3V, 1 batteria CR2032 (batteria inclusa)



Questo simbolo sul prodotto o sulle istruzioni indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine del loro ciclo operativo vanno smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Ci sono sistemi di raccolta separati per il riciclaggio in UE.

Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale o il proprio rivenditore dove si è acquistato il prodotto.

© Tutti i diritti riservati da Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH. Questo materiale può essere riprodotto, copiato o distribuito solo per uso personale.



Competence Center Audio

M3 Electronic GmbH

Gutenbergstrasse 5

D-65830 Kriftel - Germany

www.blaupunkt.com

Service Hotline Deutschland (Germany): 0180 55 88 66 4

(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,

max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8

(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,

max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.